


Настоящая инструкция определяет порядок сборки и указания по использованию и эксплуатации офисного стула «Амиго ARM». В зависимости от типа офисного стула дизайн-конструкция составных частей стула может отличаться от рисунка.

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1

1. Направить втулки подлокотников в отверстия ножек (при необходимости ножки подогнуть).
2. Используя резиновый молоток (в комплект поставки не входит), легкими ударами забить подлокотник до упора.
3. Затянуть винты крепления подлокотников до упора используя шестигранный ключ (не входит в комплект поставки).

Рисунок №1

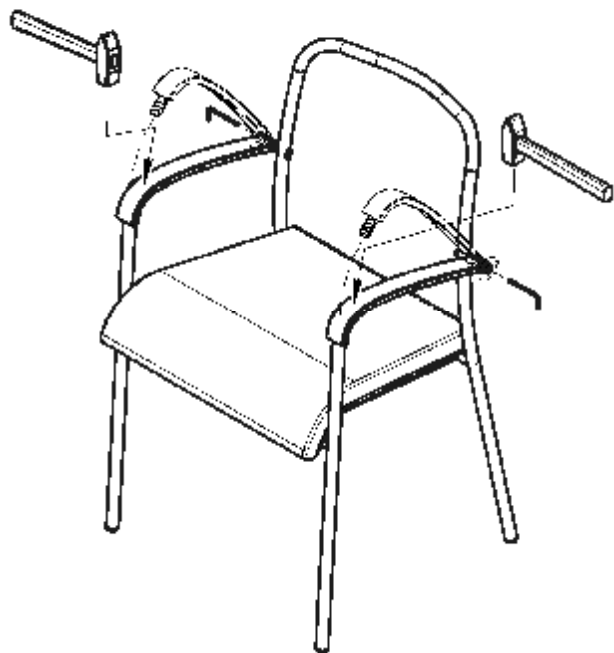

Порядок предъявления претензий

1. В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
3. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

Условия эксплуатации

Долговечность стула зависит от способа его использования. Чтобы стул прослужил Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

1. Неукоснительно следуйте инструкции по сборке стула.
2. При сборке стула проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
3. Необходимо помнить, что каркасы стульев изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
4. Эксплуатируйте стул только в сухих отапливаемых помещениях.
5. Не допускайте ударов по стулу и любых других видов экстремальных нагрузок.
6. Не рекомендуется сидеть на стуле более чем одному человеку (не более 100 кг).
7. Нежелательно располагать стул в непосредственной близости от отопительных приборов.
8. Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
9. Не ставьте на стул предметы с острыми углами и краями.
10. Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
11. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
12. При доставке стула в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
13. Производите подтяжку крепежей и фиксирующих элементов стула каждые полгода.
14. Для ухода за стулом не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование _____

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев.


Срок службы изделия 3 года.

Адрес и телефон фирмы поставщика: 225003, Беларусь,
Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.
тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33,
E-mail: bels@bels.ru.

Дата продажи _____.

Печать фирмы продавца

Примечание

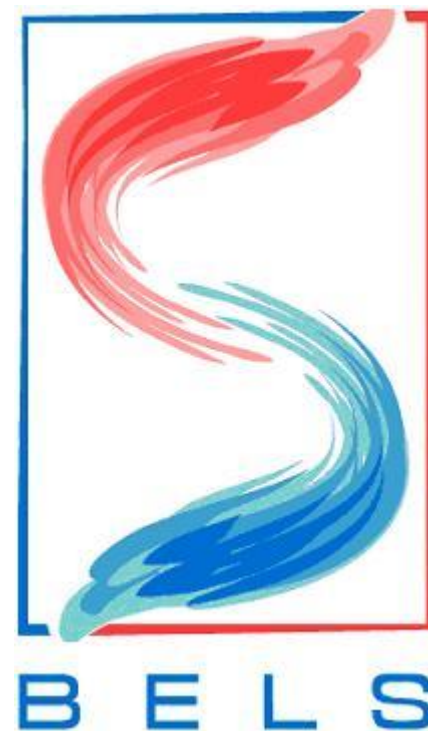

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТУЛА АМИГО ARM